


DELTA®-FOL PVG

Istruzioni di posa

- 1. I lati longitudinali del DELTA®-FOL PVG sono da posare parallelamente alla gronda e devono essere sovrapposti non meno di 10 cm, per pendenze superiori al 40 %, non meno di 20 cm, per pendenze tra il 30–40 %, sia nel caso di supporti discontinui tipo travetti o listelli sia per i supporti continui tipo tavolato in legno. Il fissaggio si effettua tramite graffette o chiodi a testa piatta. Un contro-listello è necessario tra il DELTA®-FOL PVG e la copertura definitiva per assicurare una buona ventilazione. La superficie del prodotto con il marchio impresso si trova sul lato esteriore. Le sovrapposizioni laterali devono essere effettuate sotto il controlistello.
- 2. DELTA®-FOL PVG si ferma sia sulla bavetta metallica del canale di gronda, sia sotto il canale stesso (la formazione di sacche d'acqua o di contro pendenze sono da evitare).
- 3. Al di sopra dei camini e degli altri elementi in elevazione della costruzione, i raccordi sono realizzati rialzando e fissando DELTA®-FOL PVG.
- 4. Al di sopra delle aperture per il passaggio delle finestre del tetto, tubi di sfiato, ecc ..., formare un canale con una striscia di DELTA®-FOL PVG di circa 30 – 40 cm. di larghezza, in modo di creare lo scolo dell'acqua piovana dopo il controlistello più vicino.
- 5. Nel caso di tetti ventilati, DELTA®-FOL PVG si ferma 5 cm. per parte al di sotto della linea di colmo. Dovrà essere assicurato l'ingresso dell'aria nella parte bassa del tetto.

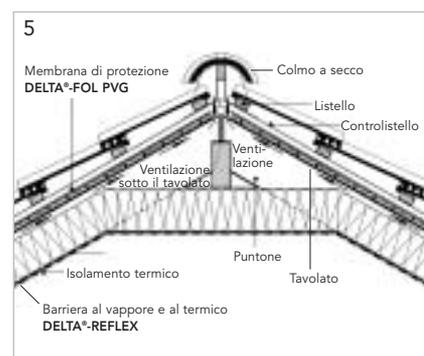

■ Telo di protezione sottotetto

■ Telo impermeabile sottoventilato o come freno al vapore

■ Nuove costruzioni Rifacimenti

